

# Conseils de pose Safe Passengers

## KIT VÉHICULES UTILITAIRES

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- ▶ Cutter ou ciseaux pour la finition (découpe des excédents de film).
- ▶ La pose est facilitée si elle est réalisée par deux personnes.

### DÉSIGNATION


- ▶ Le film s'applique en pose intérieur du véhicule.
- ▶ La partie adhésive du velcro est protégée par une pellicule que l'on enlève au moment de la pose.

### 1. Préparation du film

- Dérouler le film sur une surface plate et propre.

### 2. Préparation des velcros


- Les velcros sont un système auto-adhésifs ouvrables, refermables, s'agrippant sur eux-mêmes. La face collante est recouverte d'une pellicule de protection.

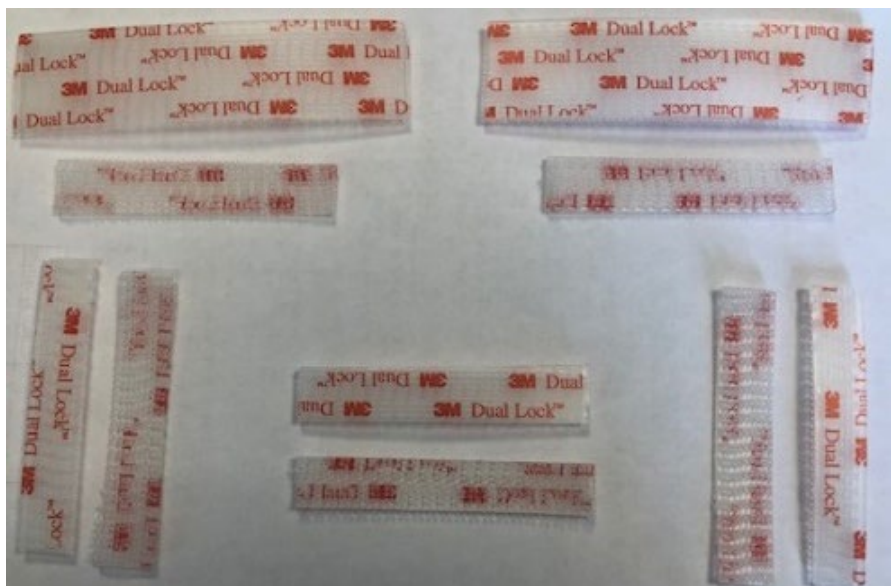

- Vous disposez de 10 velcros. 8 sont nécessaires pour la mise en place du film, les 2 derniers vous permettent de rajouter une fixation si vous le souhaitez.
- Assembler les velcros 2 par 2. Les 2 velcros les plus larges sont à fixer au niveau de la cabine (derrière les sièges, 1 proche du plafond et le second sur le milieu de la cabine) en retirant les pellicules de protection.
- **Attention de ne pas décoller les velcros une fois positionnés, au risque d'avoir moins d'adhérence.**
- Coller 1 velcro sur le tableau de bord et 1 velcro près du plafonnier.
- Une fois les velcros collés, vous pouvez décoller les 4 pellicules de protection visibles.

### 3. Mise en place du film

- Positionner d'abord le film sur les velcros de la cabine puis sur le tableau de bord en veillant à bien tendre le film.

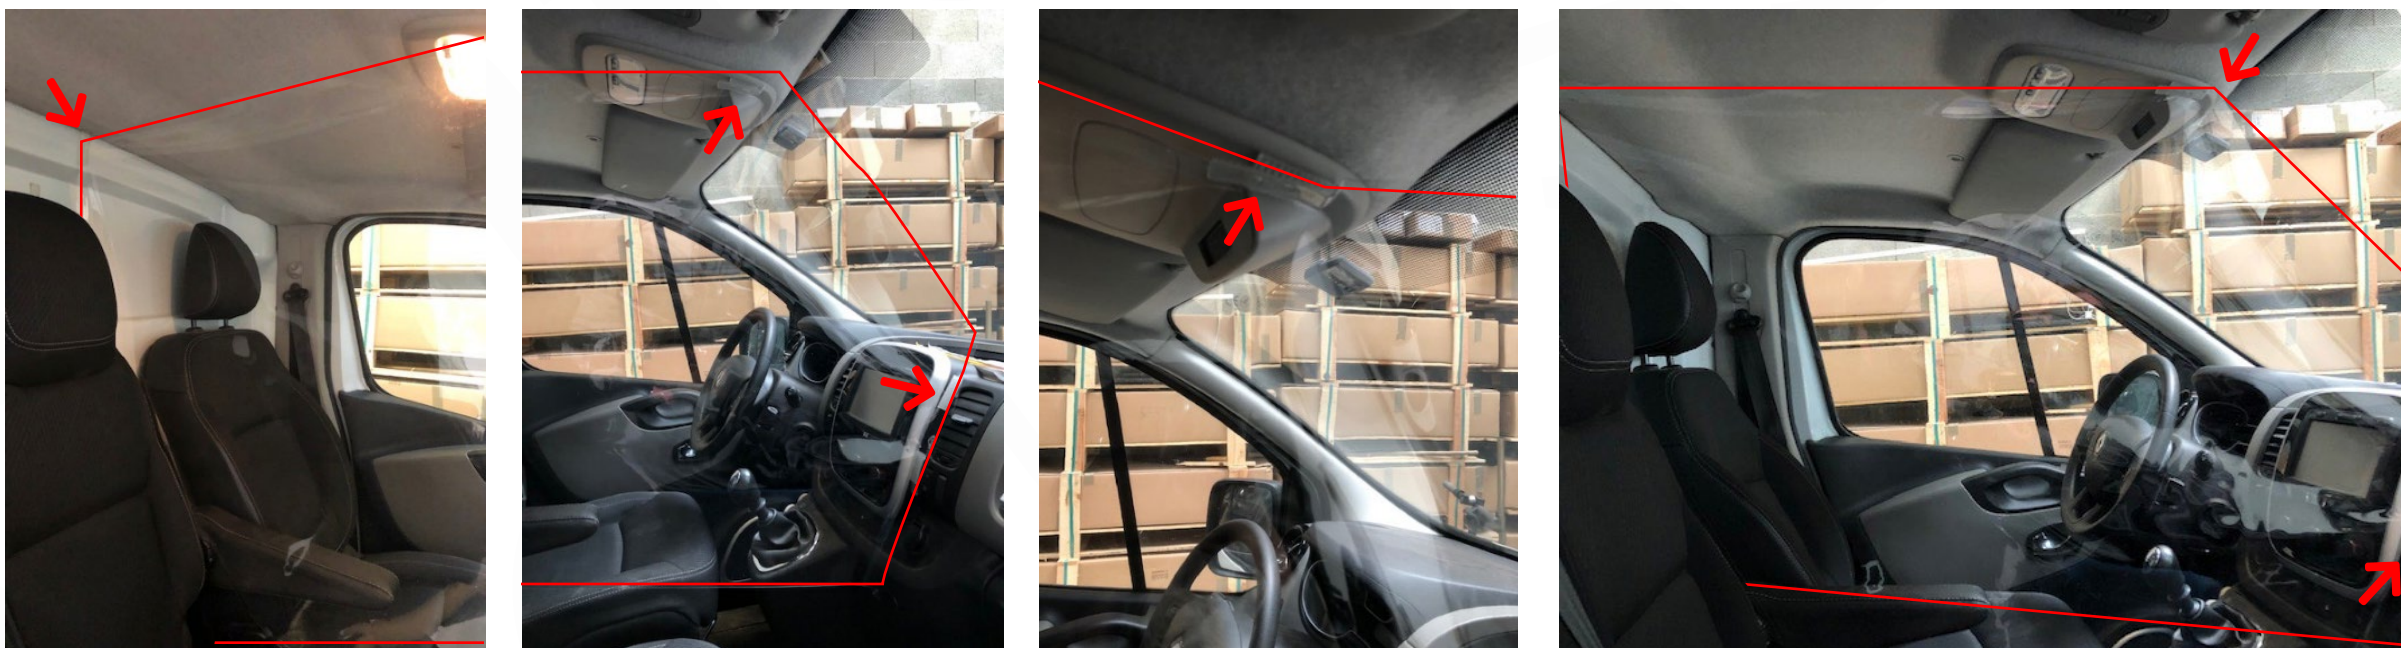

### 4. Couper le film sur les bords

- A l'aide d'un cutter ou de ciseaux, vous pouvez couper les excédents de film (afin de respecter la forme et les arrondis de votre véhicule).

### 5. Entretien

- La surface étant fragile, il est préférable d'utiliser un chiffon doux pour le nettoyage et la désinfection.